

## ULTRASCHALL-REINIGER



Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch



## **Achtung - Zur Verminderung des Risikos von Stromschlägen, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten :**


1. Ziehen Sie stets sofort nach der Benutzung dieses Produkts den Stecker aus der Steckdose
2. Benutzen Sie das Produkt nicht während des Badens.
3. Das Produkt nicht an einem Ort aufstellen, an dem es in ein Waschbecken hinein fallen kann.
4. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit ein
5. Versuchen Sie nicht das Gerät zu bergen, falls dieses in Wasser oder eine andere Flüssigkeit gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
6. Sorgen Sie stets dafür, dass Ihre Hände und der Stecker Vollkommen trocken sind, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken, oder bevor Sie das Stromkabel aus der Steckdose ziehen.



## **Achtung - Zur Verminderung des Risikos von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Personenschäden, bitten wir Sie folgende Hinweise zu beachten :**

1. Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es an die Steckdose Angeschlossen ist.
2. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug und sollte daher weder von Kindern benutzt, noch in deren Nähe aufbewahrt werden.
3. Benutzen sie dieses Produkt nur in den vorgesehenen Anwendungsbereichen und nur auf die in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Weise. Benutzen Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller verkauft oder empfohlen werden.
4. Benutzen Sie dieses Produkt auf keinen Fall, wenn das Stromkabel oder der Stecker defekt ist, wenn das Produkt nicht einwandfrei funktioniert, wenn es heruntergefallen ist oder beschädigt wurde, oder wenn es ins Wasser gefallen ist, Übergeben Sie das Produkt in diesem Fall dem Kundendienst, zum reparieren.
5. Bringen Sie das Stromkabel nicht in die Nähe von erhitzten Oberflächen und sorgen Sie dafür, dass man nicht über das Stromkabel stolpern kann. Das Stromkabel muss sich stets auf einem trockenen Untergrund befinden.
6. Benutzen Sie das Gerät niemals während Sie schlafen oder dösen.
7. Stecken Sie niemals irgendein Objekt in eine der Öffnungen oder Leitungen des Geräts.

1. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel oder chemische Substanzen.
2. Machen Sie den Tank nicht voll. Lassen Sie das Wasser niemals überlaufen.
3. Benutzen Sie das Gerät niemals ohne Wasser im Tank. Das Gerät wird hierdurch beschädigt.
4. Nehmen Sie das Gerät in keinem Fall auseinander.
5. Zur Verminderung des Risikos von Stromschlägen, ist das Abspülen des ganzen Geräts mit Wasser untersagt.
6. Durch eine Wiederholung des Reinigungsvorgangs kann der Reinigungseffekt vergrößert werden, Es wird jedoch empfohlen, zwischen den Reinigungsvorgängen ein Intervall von mehr als fünf Minuten verstreichen zu lassen
7. Nicht fest verschraubte Teile, können während des Reinigungsvorgangs abgelöst werden
8. Tauchen Sie keine Uhren ins Wasser, die nicht wasser dicht sind.

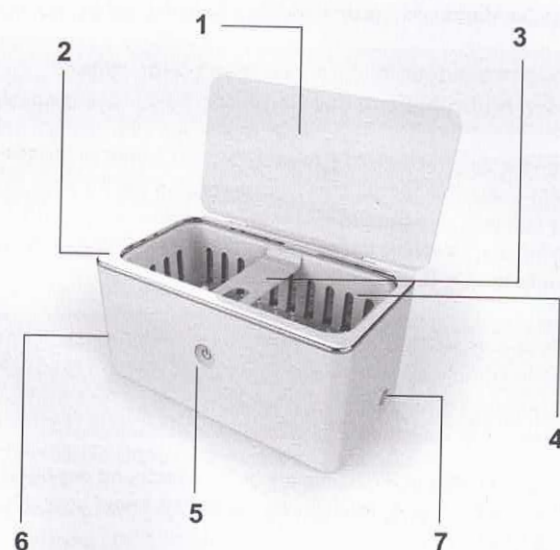

**ANWENDUNGSBEREICHE**

- Schmuck und Dekoration** : Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armbänder ... etc.
- Optiker** : Brillen, Sonnenbrillen, Uhrketten, Wasserdichte Uhren ... etc.
- Gebrauchsgüter** : Elektrische Rasierköpfe, Rasierklingen, Gebisse, Kämmе, Zahnbürsten ... etc.
- Schreibwaren** : Schreibfedern von, Füllfederhaltern und, Kugelschreibern, Druckerköpfe ... etc.
- Eisenwaren** : Eisenwaren, Bauteile von Uhren, Munzeñ, Abzeichen, Ventile ... etc.
- Tafelzubehör** : Besteck ... etc.

DE2

- 1. Ultrasonic Cleaner Deckel
- 2. Edelstahl Behälter
- 3. Uhren-Halter
- 4. Kunststoff Korb
- 5. AN/AUS Schalter, LED Licht
- 6. Äussere Hülle
- 7. Gleichstromanschlussbuchse 12V

DE3

1. Öffnen Sie den Deckel, legen Sie den Gegenstand in den Tank und füllen Sie ihn mit Wasser. (Das Wasser sollte den Gegenstand überdecken, aber die maßgebliche Marke nicht überschreiten.) Dann Deckel schliessen.



**Wenn Sie den Reinigungsvorgang ohne Wasser durchführen, kann das Gerät beschädigt werden.**

2. Schliessen Sie den Deckel und schliessen Sie das Gerät an die Steckdose an. Die Kontrolllampe für die Stromversorgung an der inneren Abdeckung leuchtet nun auf (rote Lampe).
3. Drücken Sie den Einschalt-Knopf, um den Reinigungsvorgang zu starten. Die Betriebsanzeige (blau) leuchtet.

**Während des Reinigungsvorgangs ist ein Geräusch "zizzz" wahrnehmbar, das vom Ablauf des Reingungsprozesses im Reinigungstank verursacht wird.**

4. Nach 5 Minuten stoppt die Reinigung automatisch und das blaue Licht schaltet sich aus. Oder drücken Sie den Einschalt-Knopf erneut, um die Reinigung zu beenden.
5. Schalten Sie nach der Beendigung des Reingungsvorgangs das Gerät ab, öffnen Sie den Deckel, nehmen Sie den gereinigten Gegenstand aus dem Gerät und leeren Sie das Wasser aus dem Reinigungstank.

### 3 ANWENDUNGEN

#### Allgemeine Reinigung

Benutzen Sie Für die allgemeine Reinigung normales Wasser (Das Wasser sollte den zu reinigenden Gegenstand vollständig bedecken, jedoch nicht die Markierung der maximalen Füllhöhe überschreiten).

#### Gründliche Reinigung

Reinigungsflüssigkeit ist zu verwenden. Für die gründliche Reinigung von z.B. chirurgischen Instrumenten, ist dem Wasser ein spezielles Reinigungsmittel hinzuzufügen.

#### Teilreinigung

Bei größeren Gegenständen können Sie den Deckel während des Betriebs einfach offen lassen.

DE4

1. Lassen Sie die gereinigten Gegenstände nach Beendigung des Reinigungsprozesses nicht im Reinigungstank liegen.
2. Schalten Sie das Gerät ab, bevor Sie das Wasser aus dem Reinigungstank ablassen.
3. Lassen Sie kein Wasser im Reinigungstank. Entleeren Sie den Tank nach jedem Reinigungsvorgang.
4. Säubern Sie den Tank mit einem Tuch.

**Zur Verhinderung von Stromschlägen, ist das Tauchen des ganzen Geräts in Wasser untersagt.**

5. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.

### PRODUKTINFORMATION UND SPEZIFIKATIONEN

**Name :** meineBrille Ultraschall-Reiniger

**Modell :** USC33

**Leistung :** Eingang : AC 100V-240V 50Hz/60Hz 0.8A/1.0A  
Ausgang : DC 12V 2000mA

**Ultraschallfrequenz:** 43000Hz / 20W

**Abmessung :** Haupteinheit - 175 x 102 x 90mm  
Behälter - 160 x 80 x 50mm

**Behältervermögen (Arbeitsvolumen) :** 500ml

**Timer Einstellung :** 5 Minuten



#### UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

**Symbol "Mülltonne"**

Alte Elektrogeräte dürfen nicht mehr zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden, sondern müssen getrennt erfasst werden. Die Abgabe bei den kommunalen Sammelstellen durch Privatpersonen ist kostenfrei. Die Besitzer von Altgeräten sind verpflichtet, die Geräte zu den Sammelstellen zu bringen oder bei einer entsprechenden Sammlung abzugeben. Mit diesem kleinen persönlichen Aufwand tragen Sie weiterhin dazu bei, wertvolle Rohstoffe recycelt und Schadstoffe gezielt behandelt werden zu können.

DE5

Importeur:

Opticland GmbH  
Fürther Str 212  
D-90429 Nürnberg



**RoHS**

